




# HAJO TOOL

Professionelt specialværktøj

## HAJO Cyklon Turbo Støvsuger HCS1355

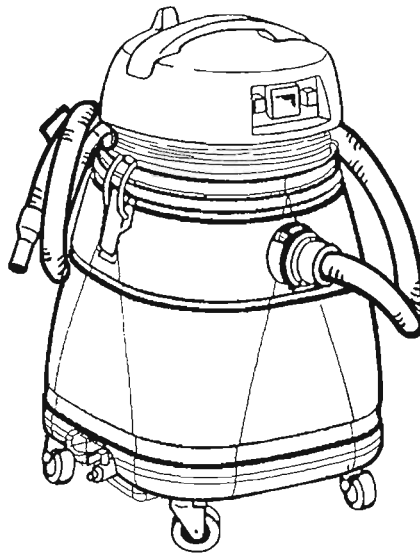


### 1. Bemærk: Læs dette før støvsugeren tages i brug.

- Dele til støvsugeren findes i **tanken**.
- Konstatér, at spændingen på specifikationspladen på støvsugeren, stemmer overens med spændingen i nettet.
- Træk stikket ud, før De foretager vedligeholdelse af støvsugeren.
- Bemærk: **EKSPLOSIONS OG BRANDFARE!**  
Støvsug aldrig tændte væsker som gas, olie, alkohol m.m. Arbejd ikke i nærheden af brændende væsker eller gas. Støvsug aldrig væsker eller materiale på mere end 60°, såsom brændende cigaretter, aske, glødende kul m.m.
- Bemærk: **Støvsugeren er ikke beregnet til opsugning af sundhedsskadelige stoffer.**
- Træk ikke i ledningen, og beskadig ikke ledningens isolering. Netledningen bør jævnligt undersøges for beskadigelser. Hvis ledningen er beskadiget skal den straks udskiftes.
- Hold altid filteret rent, således at støvsugeren arbejder optimalt. (Se afsnit 5).

## 2. HAJO Cyklon Turbo Støvsuger består af følgende dele:


Følgende enheder leveres med støvsugeren:

- A: Tænd og sluk knap
- B: Stikkontakt: Max. 2.000 watt
- C: Knap til automatisk start:
  - Position M: støvsuger startes manuelt
  - Position A: støvsuger starter automatisk, når værktøjet tilsluttet stikkontakt (B) startes.
- D: Motortop (HCS1335MT)
- E: Motorfilter (HCS1335F)
- F: Svømmeventil i forbindelse med sugning af væske
- H: 1 stk. papirpose
- K: Tøjlfilter (HCS1335TF)
- I: Knap til fastgørelse af mikrofilter (HCS1335FH)
- L: Beholder
- M: Lukkebøjler til fastgørelse af motordel (HCS1335M)
- O: Stødliste
- P: Hjul (HCS1335HJ)
- Q: Tilslutning til slange
- 9: Konisk studs f/elværktøj (HCS1335KS, se næste side)
- 3: 5 m. slange (HCS1335SL, se næste side)

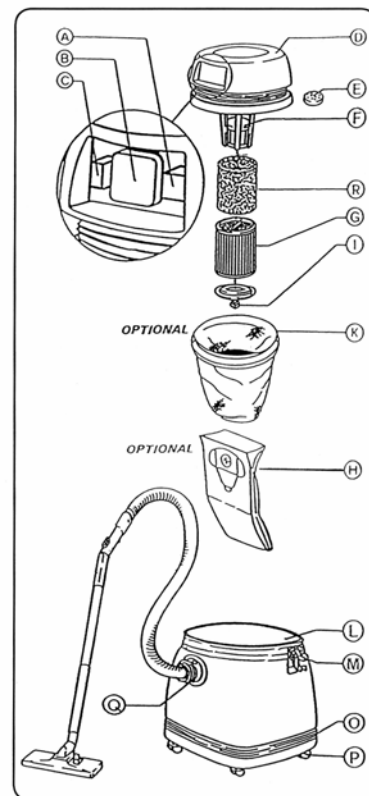

## Følgende enheder fås som ekstraudstyr:

- ① Kombimundstykke (HCS1335KM)
- ② Vandmundstykke (HCS1335VM)
- ③ 5 m. slange (HCS1335SL)
- ④ Håndtag m/luftkontrol (HCS1335HL)
- ⑤ Rør (2 stk.) (HCS1335RØR)
- ⑥ Ø-mundstykke (HCS1335Ø)
- ⑦ Kort mundstykke (HCS1335MK)
- ⑧ Sprækkemundstykke (HCS1335SM)
- ⑨ Mikrofilter (HCS1335MF)

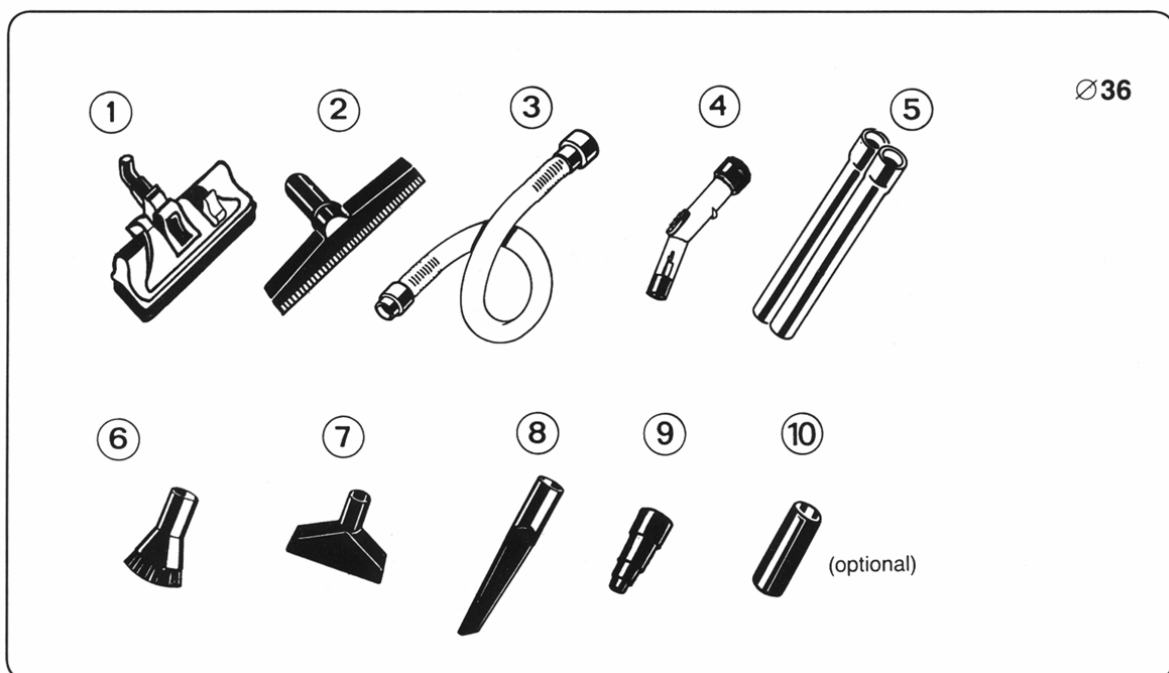

## 3. Tekniske specifikationer:




|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Effekt:                              | 1.700 watt         |
| Vakuum:                              | 2.811 mm vandsøjle |
| Luft:                                | 62 ltr./sek.       |
| Slange:                              | 5 m                |
| Ledning, gummi 1,5 mm <sup>2</sup> : | 7 m                |
| Vægt:                                | 11 kg              |
| Beholder:                            | 55 ltr.            |

HAJO Cyklon Turbo Støvsuger, HCS1355 er specielt fremstillet til anvendelse i forbindelse med elværktøj såsom murrillefræsere og –skærere, bore- og mejselhamre o.lign. på byggepladser og overalt, hvor støv ønskes opsugt.

Tilslutningsdåsen er specielt velegnet som strømkilde for elektroværktøj.


#### 4. Samling af støvsugeren.

- 1) De 4 hjul monteres.
- 2) Forbind slangen (3) til beholderen.  
Tryk på knap (Q) og træk samtidig slangen tilbage for at frigøre slangen fra beholderen (L).
- 3) I forbindelse med tilslutning til elværktøjet, presses enden af slangen ind i studsken på elværktøjet via konisk studs til elværktøjet (9).
- 4) Brug af kombimundstykke (1) (ekstraudstyr)  
Ved støvsugning af hårde gulve i PVC, linoleum, sten m.m. pres knap med foden, således at børster kommer frem (d1). I forbindelse med tæpper skal børster være inde (d2).

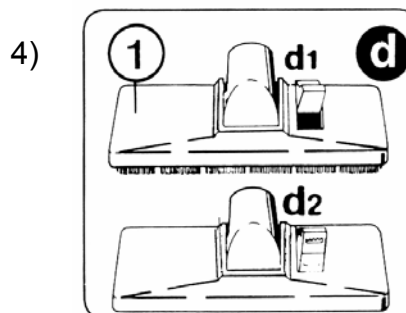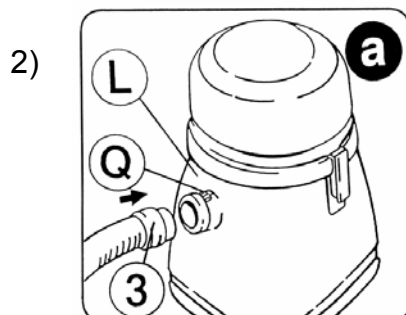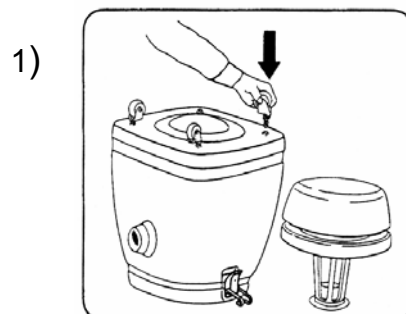

#### 5. Sugning af støv.

- 5) Sørg for, at tøjfilteret (K) er placeret på kanten af tanken. Udeladelse af tøjfilteret, i forbindelse med støvsugning af tørt materiale, vil beskadige motoren. Tøjfilteret er til en vis grad støvafvisende.
- 6) Fastgør papirposen (H) til indersiden af slange-studsken i beholderen. Når De anvender poser fjernes støvet mere hygiejnisk, og filterets holdbarhed forlænges. **Posen skal altid anvendes samtidig med tøjfilteret.** Af og til bør tøjfilteret rengøres, ved at ryste det.

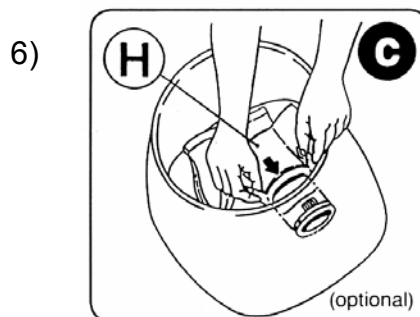

**BEMÆRK! Hvis sugeevnen forringes, erstat posen med en ny.**

## 6. Sugning af væske.

Før De suger væske, vær opmærksom på følgende:

- Tøm tanken (L)
- Fjern pose (H)
- Fjern tøjfilter (se K, afsnit 2).

Fjernes tøjfilteret ikke, vil det medføre beskadigelse af motoren (A). Det anbefales, at man ikke stikker mundstykket helt ned i væsken. Dette for at opnå nok luft (b).

Når væsken har nået det højst tilladelige punkt i tanken, blokerer svømmeventilen (F) sugningen, og lydstyrken på motoren stiger (c): sluk straks for støvsugeren, træk stikket ud, fjern slangen fra tanken og tøm tanken.

**HUSK: Før De suger væske, fjern tøjfilter og papirpose.**

### Vedligeholdelse:

- Tøm tanken.

Efterlad aldrig væske i tanken. Det kan beskadige støvsugeren. Efter at have suget væske, tør forlængerrør, slange og motordele, ved at lade støvsugeren køre et par minutter.

Husk at tanken skal være tom.

Hav altid poser på lager, så er støvsugeren klar til brug.

### BEMÆRK - VIGTIG ADVARSEL!

Før De tilslutter elværktøjet til støvsugeren, skal De sikre Dem, at elværktøjet er afbrudt, for at undgå, at det starter ved et uheld.

